

# migra MPB PB

Grafikfähige LED-Großanzeige mit Profibus-Interface

## Benutzerhandbuch



# migra MPB PB

Grafikfähige LED-Großanzeige mit Profibus-Interface

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>ALLGEMEINES</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>SYSTEMÜBERSICHT</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>TECHNISCHE INFORMATION</b>	<b>5</b>
3.1	Besondere Hinweise	6
3.2	Gerätekonfiguration	7
3.3	Anzeigeelemente	8
3.4	System- bzw. Gerätestart	9
3.5	Aufbau der Online-Telegramme	10
3.5.1	Header	11
3.5.2	Data-Unit	11
3.5.3	Trail	11
3.6	Beschreibung der Data-Unit für Online-Telegramme	12
3.6.1	Online-Texte	13
3.6.1.1	Auswählen des Zeichensatzes	13
3.6.1.2	Setzen des Cursors	14
3.6.1.3	Setzen der Attribute	14
3.6.2	Texte, Grafiken, Variablen, Bargraphen	15
3.6.2.1	Textaufruf	15
3.6.2.2	Geschwindigkeit der Lauftexte setzen	15
3.6.2.3	Grafikaufruf	15
3.6.2.4	Variablenaufruf	16
3.6.2.5	Variable setzen	16
3.6.2.6	Variable erhöhen/erniedrigen	17
3.6.2.7	Variablenposition setzen	17
3.6.2.8	Bargraph (Wertebalken) ein-/ausblenden	18
3.6.2.9	Bargraph (Wertebalken) - Wert setzen	18
3.6.3	Direkte Grafikansteuerung	21
3.6.3.1	Anzeige löschen, füllen	21
3.6.3.2	Punkt setzen	21
3.6.3.3	Punkt aus Display lesen	21
3.6.3.4	Rechteck zeichnen	22
3.6.3.5	Scrollen der Anzeige	23
3.6.3.5.1	Anzeigen mit vertikaler Auflösung < 64 Pixel	23
3.6.3.5.2	Anzeigen mit vertikaler Auflösung > 64 Pixel	23
3.6.4	Allgemeine Funktionen	24
3.6.4.1	Blinkperiodendauer setzen	24

# migra MPB PB

Grafikfähige LED-Großanzeige mit Profibus-Interface

3.6.4.2	Helligkeitseinstellung	24
3.6.5	Digitale Ein-/Ausgänge	25
3.6.6	Makros	26
3.6.6.1	Makroausführung starten	26
3.6.6.2	Warten bei Makroausführung	26
3.6.6.3	Makroausführung stoppen	26
<b>3.7</b>	<b>Antworttelegramm</b>	<b>27</b>
<b>3.8</b>	<b>Mehrfache ESC-Sequenzen</b>	<b>28</b>
<b>3.9</b>	<b>Beispiele</b>	<b>29</b>
3.9.1	Online-Text „Hello World“ ausgeben	29
3.9.2	Text Nr. 0 aufrufen	29
3.9.3	Variable Nr. 1 einblenden	30
3.9.4	Variable Nr. 1 auf „3000“ setzen	30
3.9.5	Variable Nr. 1 erhöhen	30
<b>3.10</b>	<b>Parallele Schnittstelle</b>	<b>31</b>
3.10.1	Timing der parallelen Eingänge	31
3.10.2	Eingangspiegel der parallelen Eingänge	31
3.10.3	Textaufruf	32
3.10.4	Grafikaufruf	33
3.10.5	Variable setzen	34
3.10.6	Makroaufruf	35
<b>3.11</b>	<b>Profibus-DP-Schnittstelle</b>	<b>36</b>
3.11.1	DP-Konfigurationsdaten	37
3.11.2	DP-Diagnosedaten	38
3.11.3	DP-Parametrierdaten	38
3.11.4	DP-Output-Daten	39
3.11.5	DP-Input-Daten	39
3.11.6	Komplett-Beispiel: Ausgabe eines Online-Texts „ABC“	40
<b>4</b>	<b>ANSCHLUSSBELEGUNG</b>	<b>41</b>
4.1	Schnittstellenkonfiguration / LEDs	44
4.2	Profibus-DP-Interface	45
<b>5</b>	<b>ANHANG</b>	<b>47</b>
5.1	Darstellbare Zeichen	47
5.2	Allgemeine Hinweise	48
5.3	Konformitätserklärung	49
5.4	Gewährleistung / Haftung	50
5.5	Versionsübersicht	51

# migra MPB PB

Grafikfähige LED-Großanzeige mit Profibus-Interface

## 1 Allgemeines

Die grafikfähige Großanzeige ist als Produktionsanzeige oder Informationstafel universell einsetzbar.


Der modulare Aufbau erlaubt kostengünstige Ausführungen in verschiedenen Größen, mit unterschiedlichen Schrifthöhen und Stellenzahlen.

In der Mehrfarbenausführung (MC) können wichtige Informationen zusätzlich farbig hervorgehoben werden.

### Funktionen der Anzeige

- Datenübertragung: Profibus-DP, serielle Schnittstelle RS232 oder parallele Schnittstelle (optional)
- Konfiguration durch PC-Software (über serielle Schnittstelle)
- Darstellung von Text (verschiedene Schriftgrößen und Schriftarten) und Grafik
- Standschrift, Blinkschrift, Laufschrift, Scrollen, Inversdarstellung
- Monitoranzeige, Aufrufen gespeicherter Texte und Grafiken, Variableneinblendung, Ausführung von Makros
- Flexible Größe durch modularen Aufbau der Anzeige.

## 2 Systemübersicht

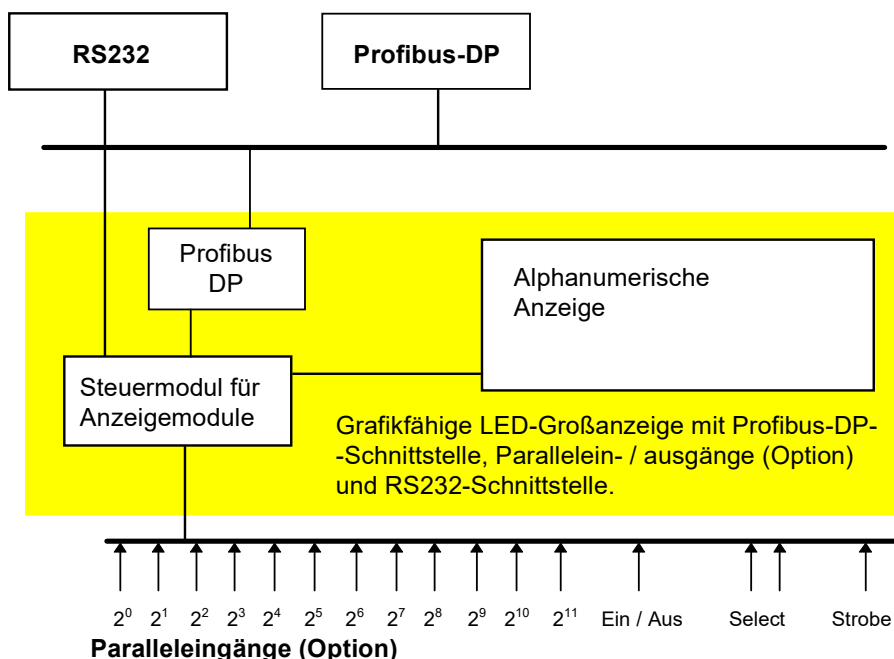

# migra MPB PB

Grafikfähige LED-Großanzeige mit Profibus-Interface

## 3 Technische Information

### Gesamtspezifikation

Displayart:	LED-Punktmatrix-Anzeige (max. 256x128 (HxV))
Anzeige:	ASCII-Zeichen (Windows-Zeichensätze), Grafiken
Leuchtfarbe:	Typ SC: einfarbig, Typ MC: mehrfarbig
Ansicht:	einseitig oder zweiseitig
Betriebsspannung:	230 V / 50 Hz, 110 V / 60 Hz oder 24 VDC +/-20 %
Schnittstelle:	Profibus-DP, seriell, parallel (optional)
Gehäuse:	Alu, pulverbeschichtet
Gehäusegröße:	siehe Kapitel „Gerätekonfiguration“
Befestigung:	Gelenkmontage, hängende Montage Befestigungswinkel für Wandmontage
Schutzart:	IP54 oder IP65
Betriebstemperatur:	0...+50 °C (optional -20... +50 °C)
Lagertemperatur:	-25...+70 °C
Grafiken:	max. 1000
Texte:	max. 1000 (max. 255 Lauftexte)
Variable:	max. 1000
Makros:	max. 1000
Zeichensätze:	max. 100

Je nach vertikaler Auflösung der Großanzeige steht folgender FLASH-Speicher für Grafiken, Texte, Variable, Zeichensätze und Makros zur Verfügung:

- Vertikale Auflösung ≤ 64 Pixel: 64 KByte
- Vertikale Auflösung > 64 Pixel: 448 KByte

# migra MPB PB

Grafikfähige LED-Großanzeige mit Profibus-Interface

## 3.1 Besondere Hinweise

- Beim Anstecken der Spannungsversorgung muss folgende Reihenfolge eingehalten werden:
  - Spannungsversorgungskabel mit der Anzeige verbinden.
  - Spannungsversorgungskabel mit der Spannungsquelle verbinden.
- Beim Abstecken der Spannungsversorgung muss folgende Reihenfolge eingehalten werden:
  - Spannungsversorgungskabel von der Spannungsquelle abstecken.
  - Spannungsversorgungskabel von der Anzeige abstecken.
- Achten Sie auf die richtige Schriftfarbe.  
Beispiel: Bei einer einfarbig roten Anzeige darf keine grüne Schriftfarbe verwendet werden (sonst keine Anzeige).
- Bei der Positionierung von x- und y-Koordinaten ist darauf zu achten, dass die Position auch tatsächlich in der Anzeige vorhanden ist (Auflösung in Pixel).
- Grafiken, Texte und Variablen müssen so positioniert werden, dass sie vollständig auf die Anzeige passen.

# migra MPB PB

Grafikfähige LED-Großanzeige mit Profibus-Interface

## 3.2 Gerätekonfiguration

Artikelnummer: \_\_\_\_\_

Pixelanzahl (horizontal x vertikal): \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_

**Anwendung:**

für Innenbereich       für Außenbereich

**Leuchtfarbe:**

rot                       grün                       gelb  
 weiß                       blau

**Ansicht:**

einseitig                       zweiseitig

**Betriebsspannung:**

230 V / 50 Hz       110 V / 60 Hz       24 V DC

**Schutzart:**

IP40       IP54       IP65       IP \_\_\_\_\_

**Betriebstemperatur:**

bei Typ Innenanwendung:      bei Typ Außenanwendung:      Spezialvariante:  
 0...+50 °C (Standard)       -20...+50 °C (Standard)       \_\_\_\_\_ °C  
 -25...+50 °C (optional mit Heizung)

**Gehäuseabmessung:**

\_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ mm

**Gehäusematerial:**

Aluprofil                       Edelstahl                       Stahlblech

**Interface:**

Profibus-DP       RS232                       Digitalausgänge  
 RS485                       parallele Schnittstelle  
 USB

**Voreinstellungen bei Auslieferung:**

Geräteadresse: \_\_\_\_\_ Profibus-DP (Slave-Adresse)

Geräteadresse:      01<sub>D</sub>      Download-Schnittstelle

# migra MPB PB




Grafikfähige LED-Großanzeige mit Profibus-Interface

## 3.3 Anzeigeelemente

Als Anzeigeelemente dienen alphanumerische Anzeigemodule mit einer 16 x 16, 64 x 8 oder 64 x 16 Punktmatrix.

Achtung: Softwaretechnisch gibt es keine Unterscheidung zwischen „16-Pixelzeilen-Modulen“ und „8-Pixelzeilen-Modulen“. Bei „8-Pixelzeilen-Modulen“ sind lediglich die untersten 8 Zeilen nicht sichtbar.

Im Folgenden ist ein „64 x 16-Pixelmodul“ mit drei verschiedenen Ziffernhöhen (Beispiele) dargestellt:

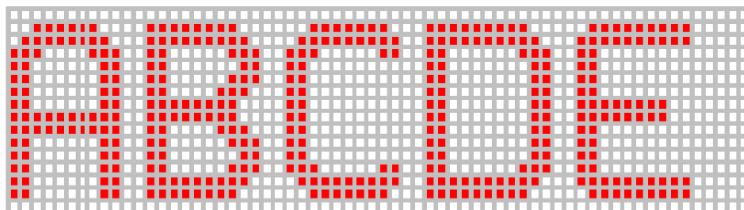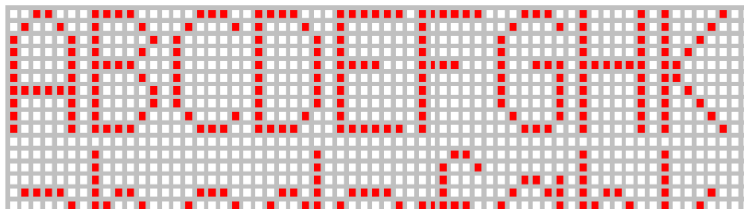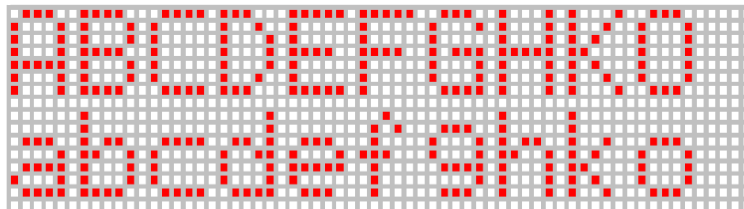



# migra MPB PB

Grafikfähige LED-Großanzeige mit Profibus-Interface

## 3.4 System- bzw. Gerätestart

Die Großanzeige führt während des Hochlaufs interne Speicher- und Funktionstests durch (Dauer: weniger als 1 Sekunde).

Bleibt die Anzeige dunkel (und blinkt die geräteinterne Funktions-LED mit ca. 0,5Hz), so befindet sich das Gerät im Bootmodus. Das bedeutet, dass sich zur-zeit keine vollständige Software im Flash befindet. Dies kann passieren, falls ein vorheriger Upload abgebrochen wurde. Der Upload muss in diesem Fall wieder-holt werden (mit Hilfe der PC-Software MKS).

Es erscheint die Einstellung der seriellen Schnittstelle

- Geräte-Adresse (ID)
- Baudrate
- Anzahl der Datenbits
- Art des Paritätsbits
- Anzahl der Stopbits.

Nach dem Hochlauf wird automatisch die Makroausführung beim ersten Makro gestartet (falls vorhanden). Soll die Anzeige sofort wieder gelöscht werden, so muss ein entsprechendes Makrokommando vorhanden sein!

Anschließend wird auf gültige Nutzdaten vom Anwender gewartet.

# migra MPB PB

Grafikfähige LED-Großanzeige mit Profibus-Interface

## 3.5 Aufbau der Online-Telegramme

Das Telegramm an die Großanzeige besteht aus 3 Teilen:

<b>Header</b>	<b>Data-Unit</b>	<b>Trail</b>
---------------	------------------	--------------

Telegramme an die Großanzeige werden geräteintern erst 3 bis 240 ms nach Erhalt des letzten Telegrammbytes ausgewertet (je nach Baudrate Einstellung). Der Abstand der einzelnen Telegrammbytes untereinander darf diese Zeitdauer nicht überschreiten! Der Abstand der einzelnen Telegramme untereinander muss diese Zeitdauer überschreiten!

Nach Erhalt des Antworttelegramms kann sofort das nächste Telegramm gesendet werden.

Wird ohne Antworttelegramm gearbeitet, so ist die Großanzeige erst nach Abarbeitung des letzten Telegramminhalts wieder bereit, ein neues Telegramm zu empfangen. Wird also z. B. eine große Grafik eingeblendet, so muss länger gewartet werden, als zur Ausgabe eines „Online-Zeichens“. In der Regel ist ein Telegrammabstand von „Empfangs-Timeout“ + 150 ms ausreichend.

# migra MPB PB

Grafikfähige LED-Großanzeige mit Profibus-Interface

## 3.5.1 Header

STX	DA	SA	FC
Start of Text	Zieladresse	Quelladresse	Frame Control
00000010 <sub>B</sub>	1XXXXXXXX <sub>B</sub>	1XXXXXXXX <sub>B</sub>	1XXXXXXXX <sub>B</sub>

**STX:** Start of Text: 02<sub>H</sub>

**DA:** RS232/485-Adresse der internen Steuerplatine:  
81<sub>H</sub> (, 82<sub>H</sub>, 83<sub>H</sub>) = 80<sub>H</sub> + Geräteadresse  
**Dies ist keine Profibus-Adresse.**

**SA:** Quelladresse: 80<sub>H</sub>  
**Dies ist keine Profibus-Adresse.**

**FC:** Frame Control: Steuerung des Kommunikationsablaufes  
Bit 7: fest auf 1  
Bit 6-1: reserviert (0)  
Bit 0: 0 -> keine Antwort senden  
1 -> Antwort senden

## 3.5.2 Data-Unit

Data-Unit
Anzeigedaten
20 <sub>H</sub> - FF <sub>H</sub> , 0D <sub>H</sub> , 0A <sub>H</sub> , 1B <sub>H</sub> , 1F <sub>H</sub>

**Anzeigedaten:** ASCII-Zeichen, Steuerkommandos

## 3.5.3 Trail

ETX
End of Text
00000011 <sub>B</sub>

**End of Text:** 03<sub>H</sub>.

# migra MPB PB

Grafikfähige LED-Großanzeige mit Profibus-Interface

## 3.6 Beschreibung der Data-Unit für Online-Telegramme

Die Konfiguration der Anzeige muss durch die PC-Software erfolgen (Zeichensätze, Grafiken, Texte, Variablen und Makros definieren). Die einzelnen Elemente der in die Anzeige geladenen Konfiguration können dann von den in diesem Kapitel beschriebenen Telegrammen verwendet werden.

Die Anzeige ist im Auslieferungszustand mit einer Konfiguration vorprogrammiert. Entsprechend Ihrer Anwendung können Sie eigene Konfigurationen mit der PC-Software erstellen und zur Anzeige senden. Beachten Sie dabei, dass die bestehende Konfiguration in der Anzeige überschrieben wird.

Alle Indexe sind 0-basiert: d.h., um den ersten Text aufzurufen, wird „000“ übergeben. Die Position 0 / 0 (x / y) ist der Punkt in der linken oberen Ecke des Displays. Alle Variablen, Grafiken und Texte werden von der angegebenen x- / y-Position ausgehend in das Display nach rechts unten geschrieben. Dabei dürfen die Anzeigegrenzen nicht überschritten werden (ansonsten keine Anzeige).

**Hinweis: Sowohl in der PC-Software, als auch bei der Ansteuerung sind die Indexe von Texten, Variablen, Grafiken, Zeichensätzen und Bargraphen 0-basiert!**

Telegramme, die keinen „Online Text“ (ASCII-Codes 20<sub>h</sub> bis FF<sub>h</sub>, 0D<sub>h</sub>, 0A<sub>h</sub>) beinhalten, beginnen mit einem Escape-Zeichen (1B<sub>h</sub>) als erstes Datenbyte.

Bei Verwendung von Antworttelegrammen kann das nächste Telegramm sofort nach Erhalt der Antwort gesendet werden. Hierbei kann es jedoch zu Verzögerungen bei der Ausführung von Makros, Laufschriften und dem „Scrollen“ kommen, falls die Telegrammfolge zu schnell wird.

Bei Verzicht auf Antworttelegramme muss die in Kapitel „Aufbau der Online-Telegramme“ erwähnte Verzögerung zwischen den Telegrammen eingehalten werden.

Die Datenbytes der Data-Unit müssen ASCII-codiert werden!

Beispiel „Positionsangabe“:

Zur Angabe der Position 123<sub>D</sub> muss ... 31<sub>h</sub> 32<sub>h</sub> 33<sub>h</sub> ... gesendet werden. (ASCII-Zeichen „1“, „2“ und „3“.)

Eine ASCII-Tabelle befindet sich in Kapitel „Darstellbare Zeichen“

# migra MPB PB

Grafikfähige LED-Großanzeige mit Profibus-Interface

## 3.6.1 Online-Texte

Ein Online-Text wird ohne Escape-Sequenz übertragen (ASCII-Codes 20<sub>H</sub> - FF<sub>H</sub>, 0D<sub>H</sub>, 0A<sub>H</sub>).

Die übertragenen ASCII-Zeichen werden mit dem aktuellen Zeichensatz an der aktuellen Cursorposition unter Berücksichtigung der aktuellen Attribute angezeigt.

Der Zeilenumbruch erfolgt mit Hilfe der ASCII-Codes 0A<sub>H</sub> oder 0D<sub>H</sub>, oder durch Senden der ESCAPE-Sequenz zum Setzen der Cursorposition. (ESC-„C“.)

Beim Überschreiten der Anzeigegrenzen wird die Anzeige in der folgenden Zeile bzw. in der ersten Zeile fortgesetzt.

### 3.6.1.1 Auswählen des Zeichensatzes

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4
ESC	Funktion	Zeichensatz-Nr. 10er	Zeichensatz-Nr. 1er
1B <sub>h</sub>	„Z“: normale Zeichenbreite „z“: Sperrschrift (gleiche Breite aller Zeichen erzwingen)	„0“-„9“	„0“-„9“

Im Auslieferungszustand sind in der Anzeige 4 Zeichensätze gespeichert:

Zeichensatz „Z00“: Zeichenhöhe 7 Pixel (+ 1 Pixel Unterlänge)

Zeichensatz „Z01“: Zeichenhöhe 10 Pixel (+ 1 Pixel Unterlänge)

Zeichensatz „Z02“: Zeichenhöhe 14 Pixel (+ 2 Pixel Unterlänge)

Zeichensatz „Z03“: Zeichenhöhe 16 Pixel (ohne Unterlänge)

Wird eine neue Konfiguration in die Anzeige geladen, so werden die vorhandenen Zeichensätze mit den neuen Zeichensätzen überschrieben.

# migra MPB PB

Grafikfähige LED-Großanzeige mit Profibus-Interface

## 3.6.1.2 Setzen des Cursors

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	Byte 8
ESC	Funktion	x-Position 100er	x-Position 10er	x-Position 1er	y-Position 100er	y-Position 10er	y-Position 1er
1Bh	„C“	„0“-„9“	„0“-„9“	„0“-„9“	„0“-„9“	„0“-„9“	„0“-„9“

## 3.6.1.3 Setzen der Attribute

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5
ESC	Funktion	Vordergrundfarbe	Hintergrundfarbe	Blinken
1Bh	„A“	„0“: schwarz „1“: grün „2“: rot „3“: gelb	„0“: schwarz „1“: grün „2“: rot „3“: gelb „T“: transparent	„0“: statisch „1“: blinkend

# migra MPB PB

Grafikfähige LED-Großanzeige mit Profibus-Interface

## 3.6.2 Texte, Grafiken, Variablen, Bargraphen

### 3.6.2.1 Textaufruf

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6
ESC	Funktion	Ein/Ausblenden	Text Nr. 100er	Text Nr. 10er	Text Nr. 1er
1B <sub>h</sub>	„T“	„+“: Einblenden „-“: Ausblenden	„0“-„9“	„0“-„9“	„0“-„9“

Beim Ausblenden wird die vom Text beanspruchte Fläche mit der aktuellen Online-Hintergrundfarbe (vom letzten „ESC-A“-Telegramm) überschrieben! Falls diese „transparent“ gewählt ist, so wird „schwarz“ verwendet!

### 3.6.2.2 Geschwindigkeit der Lauftexte setzen

Byte 1	Byte 2	Byte 3
ESC	Funktion	Laufgeschwindigkeit
1B <sub>h</sub>	„L“	„0“: statisch „1“: 1,8 sek : „9“: 0,2 sek

Alle Lauftexte werden mit dieser Geschwindigkeit bewegt. Nach dem Einschalten des Gerätes ist „9“ (0,2 Sekunden pro Laufschrift) voreingestellt.

### 3.6.2.3 Grafikaufruf

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6
ESC	Funktion	Ein/Ausblenden	Grafik Nr. 100er	Grafik Nr. 10er	Grafik Nr. 1er
1B <sub>h</sub>	„G“	„+“: Einblenden „-“: Ausblenden	„0“-„9“	„0“-„9“	„0“-„9“

Beim Ausblenden wird die von der Grafik beanspruchte Fläche mit der aktuellen Online-Hintergrundfarbe (vom letzten „ESC-A“-Telegramm) überschrieben. Falls diese „transparent“ gewählt ist, so wird „schwarz“ verwendet.

# migra MPB PB

Grafikfähige LED-Großanzeige mit Profibus-Interface

## 3.6.2.4 Variablenaufruf

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6
ESC	Funktion	Ein/Ausblenden	Var. Nr. 100er	Var. Nr. 10er	Var. Nr. 1er
1B <sub>h</sub>	„V“	„+“: Einblenden „-“: Ausblenden	„0“-„9“	„0“-„9“	„0“-„9“

Beim Ausblenden wird die von der Variable beanspruchte Fläche mit der aktuellen Online-Hintergrundfarbe (vom letzten „ESC-A“-Telegramm) überschrieben. Falls diese „transparent“ gewählt ist, so wird „schwarz“ verwendet.

## 3.6.2.5 Variable setzen

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7...133
ESC	Funktion	Setzen	Var. Nr. 100er	Var. Nr. 10er	Var. Nr. 1er	Variablen- werte
1B <sub>h</sub>	„V“	„=“: Setzen	„0“-„9“	„0“-„9“	„0“-„9“	20 <sub>h</sub> ...FF <sub>h</sub>

Eine Variable darf max. 127 Zeichen beinhalten (die Länge der Variable wird bei der Konfiguration festgelegt).

Es werden lediglich so viele Zeichen der Variable überschrieben, wie im Telegramm übergeben werden.

Um ein „Flackern“ zu vermeiden, wird vor der Neuanzeige nicht gelöscht!

Für eine ordnungsgemäße Anzeige darf die Hintergrundfarbe der Variable nicht „transparent“ sein und es sollte ein Sperrschrift-Zeichensatz (mit konstanter Zeichenbreite) verwendet werden. Anderenfalls muss die Variable vor der Veränderung erst ausgeblendet und anschließend wieder eingeblendet werden!

Der Variableninhalt wird lediglich in RAM gespeichert. Nach dem Aus-/Einschalten enthält die Variable wieder ihren konfigurierten Wert.



# migra MPB PB

Grafikfähige LED-Großanzeige mit Profibus-Interface

## 3.6.2.6 Variable erhöhen/erniedrigen

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6
ESC	Funktion	Erhöhen / Erniedrigen	Var. Nr. 100er	Var. Nr. 10er	Var. Nr. 1er
1B <sub>h</sub>	„V“	„I“: Inkrement oder „D“: Dekrement	„0“-„9“	„0“-„9“	„0“-„9“

Es werden nur numerische Zeichen verändert. Buchstaben, Kommas usw. werden übersprungen. Die numerischen Zeichen werden als eine zusammengehörende Dezimalzahl interpretiert. Diese Dezimalzahl wird um eins erhöht oder erniedrigt.

Um ein „Flackern“ zu vermeiden, wird vor der Neuanzeige nicht gelöscht.

Für eine ordnungsgemäße Anzeige darf die Hintergrundfarbe der Variable nicht „transparent“ sein und es sollte ein Sperrschrift-Zeichensatz (mit konstanter Zeichenbreite) verwendet werden. Anderenfalls muss die Variable vor der Veränderung erst ausgeblendet und anschließend wieder eingeblendet werden!

Der Variableninhalt wird lediglich in RAM gespeichert. Nach dem Aus-/Einschalten enthält die Variable wieder ihren konfigurierten Wert.

## 3.6.2.7 Variablenposition setzen

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6
ESC	Funktion	Setzen	Var. Nr. 100er	Var. Nr. 10er	Var. Nr. 1er
1B <sub>h</sub>	„V“	„P“: Pos. setzen	„0“-„9“	„0“-„9“	„0“-„9“

Byte 7	Byte 8	Byte 9	Byte 10	Byte 11	Byte 12
x-Position 100er	x-Position 10er	x-Position 1er	y-Position 100er	y-Position 10er	y-Position 1er
„0“-„9“	„0“-„9“	„0“-„9“	„0“-„9“	„0“-„9“	„0“-„9“

Die Position der Variable wird im RAM abgelegt. Nach dem Aus-/Einschalten befindet sich die Variable wieder an ihrer konfigurierten Position.

# migra MPB PB

Grafikfähige LED-Großanzeige mit Profibus-Interface

## 3.6.2.8 Bargraph (Wertebalken) ein-/ausblenden

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6
ESC	Funktion	Ein-/Ausblenden	Bargraph Nr. 100er	Bargraph Nr. 10er	Bargraph Nr. 1er
1B <sub>h</sub>	„W“	„+“: Einblenden „-“: Ausblenden	„0“-„9“	„0“-„9“	„0“-„9“

Beim Einblenden wird der zuletzt geschickte Wert (bzw. der Bezugswert nach RESET) zur Anzeige des Bargraphen verwendet. Ist eine Variable mit dem Bargraphen verbunden, so wird auch diese entsprechend angezeigt.

Beim Ausblenden wird die vom Bargraphen beanspruchte Fläche mit der aktuellen Online-Hintergrundfarbe (vom letzten „ESC-A“-Telegramm) überschrieben! Falls diese „transparent“ gewählt ist, so wird „schwarz“ verwendet. Ist eine Variable mit dem Bargraphen verbunden, so wird auch diese ausgeblendet.

Es sind maximal 255 Bargraphen möglich (Nr. 0 - 254).

Die maximale Variablenlänge zugeordneter Variablen beträgt 127 Zeichen.

## 3.6.2.9 Bargraph (Wertebalken) - Wert setzen

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7
ESC	Funktion	Setzen	Bargraph Nr. 100er	Bargraph Nr. 10er	Bargraph Nr. 1er	Art der übergebenen Daten
1B <sub>h</sub>	„W“	„=“: Setzen	„0“-„9“	„0“-„9“	„0“-„9“	„A“: ASCII-codierter Dezimalwert

Byte 8	Byte 9	Byte 10	Byte 11	Byte 12	Byte 13
Vorzeichen	Dezimalwert 10000er	Dezimalwert 1000er	Dezimalwert 100er	Dezimalwert 10er	Dezimalwert 1er
„+“, „-“	„0“-„9“	„0“-„9“	„0“-„9“	„0“-„9“	„0“-„9“

# migra MPB PB

Grafikfähige LED-Großanzeige mit Profibus-Interface

Sollte der Bargraph noch nicht eingeblendet sein, so wird dies automatisch nachgeholt.

Der Bargraph-Balken wird entsprechend seiner Lage zwischen den in der Konfiguration festgelegten MIN- und MAX-Grenzen angezeigt. Der Balkenanfang liegt dabei immer beim in der Konfiguration festgelegten Bezugswert. Das Balkenende liegt beim übergebenen Wert.

An der Stelle des Bezugswerts wird der Balken in seiner konfigurierten Farbe gezeichnet.

Überschreitet der Balken eine der Farbgrenzen (ausgehend vom Bezugswert), so wird nach diesem Punkt die mit der Farbgrenze festgelegte Farbe angezeigt.

Vier Farbgrenzen sind definiert. Jede davon muss im Bereich MIN-Grenze bis MAX-Grenze liegen:

MIN-Grenze  $\leq$  Farbgrenze 1  $\leq$  Farbgrenze 2  $\leq$  Farbgrenze 3  $\leq$  Farbgrenze 4  $\leq$  MAX-Grenze.

Die Einhaltung dieser Reihenfolge ist durch die PC-Software sichergestellt !

Neben dem Standard-Bargraphen (mehrfarbiger Balken) ist auch noch die Darstellung als einfarbiger Balken bzw. als einfarbige Marke möglich (abhängig von den Konfigurationsdaten - siehe PC-Software). Die Balken- bzw. Markenfarbe entspricht dann der Farbe des Balkenendes des Standard-Bargraphen.

Wird die MIN- bzw. MAX-Grenze unter- bzw. überschritten, so wird an der jeweiligen Grenze eine blinkende Marke angezeigt.

# migra MPB PB

Grafikfähige LED-Großanzeige mit Profibus-Interface

Ist eine Variable mit dem Bargraphen verbunden, so wird auch diese entsprechend verändert:

Von rechts beginnend werden alle aus dem Zeichen „#“ oder „\*“ bestehenden Stellen mit dem neuen Wert überschrieben.

Wird eine Variable mit „#“ vorbelegt, so werden führende Nullen unterdrückt (durch Leerzeichen ersetzt).

Bei Vorbelegung mit „\*“ werden auch führende Nullen mit angezeigt.

Sollte eine Stelle aus dem Zeichen „\$“ bestehen, so wird diese mit dem neuen Vorzeichen überschrieben.

<b>Beispiel:</b>	Variablenvorbelegung	= „\$ #*, * m/s“
	Wert	= -9 = „-00009“
	=> Anzeige	= „- 0,9 m/s“

Sollte eine Bereichsüberschreitung bzw. -unterschreitung vorliegen (MIN-/MAX-Grenzen), so wird der aktuelle Wert blinkend angezeigt.

Für eine ordnungsgemäße Anzeige darf die Hintergrundfarbe der Variable nicht „transparent“ sein und es muss ein Sperrschrift-Zeichensatz (mit konstanter Zeichenbreite) verwendet werden.

# migra MPB PB

Grafikfähige LED-Großanzeige mit Profibus-Interface

## 3.6.3 Direkte Grafikansteuerung

### 3.6.3.1 Anzeige löschen, füllen

Byte 1	Byte 2	Byte 3
ESC	Funktion	Farbe
1B <sub>h</sub>	„F“	„0“: schwarz „1“: grün „2“: rot „3“: gelb

### 3.6.3.2 Punkt setzen

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	Byte 8	Byte 9
ESC	Funktion	Farbe	x-Position 100er	x-Position 10er	x-Position 1er	y-Position 100er	y-Position 10er	y-Position 1er
1B <sub>h</sub>	„P“	„0“: schwarz „1“: grün „2“: rot „3“: gelb	„0“-„9“	„0“-„9“	„0“-„9“	„0“-„9“	„0“-„9“	„0“-„9“

### 3.6.3.3 Punkt aus Display lesen

Anfrage:

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	Byte 8	Byte 9
ESC	Funktion	Abfrage-Kennung	x-Position 100er	x-Position 10er	x-Position 1er	y-Position 100er	y-Position 10er	y-Position 1er
1B <sub>h</sub>	„P“	„?“	„0“-„9“	„0“-„9“	„0“-„9“	„0“-„9“	„0“-„9“	„0“-„9“

Antwort:

Farbinfo (plus Header und Trail)

Byte 1	Byte 2	Byte 3
ESC	Funktion	Farbe
1B <sub>h</sub>	„P“	„0“: schwarz „1“: grün „2“: rot „3“: gelb

# migra MPB PB

Grafikfähige LED-Großanzeige mit Profibus-Interface

## 3.6.3.4 Rechteck zeichnen

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4
ESC	Funktion	Vordergrundfarbe (Rahmen)	Hintergrundfarbe (Füllung)
1B <sub>h</sub>	„R“	„0“: schwarz „1“: grün „2“: rot „3“: gelb	„0“: schwarz „1“: grün „2“: rot „3“: gelb „T“: transparent

Position linke obere Ecke:

Byte 5	Byte 6	Byte 7	Byte 8	Byte 9	Byte 10
x-Position 100er	x-Position 10er	x-Position 1er	y-Position 100er	y-Position 10er	y-Position 1er
„0“-„9“	„0“-„9“	„0“-„9“	„0“-„9“	„0“-„9“	„0“-„9“

Position rechte untere Ecke:

Byte 11	Byte 12	Byte 13	Byte 14	Byte 15	Byte 16
x-Position 100er	x-Position 10er	x-Position 1er	y-Position 100er	y-Position 10er	y-Position 1er
„0“-„9“	„0“-„9“	„0“-„9“	„0“-„9“	„0“-„9“	„0“-„9“

Das Rechteck wird mit der Vordergrundfarbe gezeichnet.  
Das Rechteck wird mit der Hintergrundfarbe ausgefüllt.

# migra MPB PB

Grafikfähige LED-Großanzeige mit Profibus-Interface

## 3.6.3.5 Scrollen der Anzeige

### 3.6.3.5.1 Anzeigen mit vertikaler Auflösung < 64 Pixel

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	Byte 8	Byte 9
ESC	Funktion	Richtung	Geschwindigkeit	Schrittweite	Startzeile 10er	Startzeile 1er	Endzeile 10er	Endzeile 1er
1B <sub>h</sub>	„S“	„0“: aus „1“: oben „2“: unten	„0“: statisch „1“: 1,8 sek „9“: 0,2 sek	„1“: 1Pixel „9“: 9 Pixel „0“: nicht scrollen	„0“-„9“	„0“-„9“	„0“-„9“	„0“-„9“

Dieser Befehl scrollt einen Bildschirmausschnitt von der Start- bis zur Endzeile einmal (Geschwindigkeit = „statisch“) oder zyklisch um 1 bis 9 Pixel. Die Start-/Endzeile gibt die y-Position der ersten/letzten Pixel-Zeile des Scrollbereichs an (Endzeile > Startzeile!). Es wird immer nur der zuletzt eingestellte Scrollbereich „gescrollt“!

### 3.6.3.5.2 Anzeigen mit vertikaler Auflösung > 64 Pixel

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	Byte 8	Byte 9	Byte 10	Byte 11
ESC	Funktion	Richtung	Geschwindigkeit	Schrittweite	Startzeile 100er	Startzeile 10er	Startzeile 1er	Endzeile 100er	Endzeile 10er	Endzeile 1er
1B <sub>h</sub>	„S“	„0“: aus „1“: oben „2“: unten	„0“: statisch „1“: 1,8 sek „9“: 0,2 sek	„1“: 1 Pixel „9“: 9 Pixel „0“: nicht scrollen	„0“-„9“	„0“-„9“	„0“-„9“	„0“-„9“	„0“-„9“	„0“-„9“

Dieser Befehl scrollt einen Bildschirmausschnitt von der Start- bis zur Endzeile einmal (Geschwindigkeit = „statisch“) oder zyklisch um 1 bis 9 Pixel. Die Start-/Endzeile gibt die y-Position der ersten/letzten Pixel-Zeile des Scrollbereichs an (Endzeile > Startzeile!). Es wird immer nur der zuletzt eingestellte Scrollbereich „gescrollt“!

# migra MPB PB

Grafikfähige LED-Großanzeige mit Profibus-Interface

## 3.6.4 Allgemeine Funktionen

### 3.6.4.1 Blinkperiodendauer setzen

Byte 1	Byte 2	Byte 3
ESC	Funktion	Periodendauer
1B <sub>h</sub>	„B“	„0“ : 2 Sekunden : „9“ : 0,2 Sekunden

Alle blinkenden Texte blinken mit dieser Blinkperiodendauer.  
Nach dem Einschalten des Geräts ist „9“ (0,2 Sekunden) voreingestellt.

### 3.6.4.2 Helligkeitseinstellung

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6
ESC	Funktion	Farbe	Helligkeit 100er	Helligkeit 10er	Helligkeit 1er
1B <sub>h</sub>	„H“	„1“: grün „2“: rot	„0“-„1“	„0“-„9“	„0“-„9“

Gültige Werte: jeweils 0...100 %.  
Farbe „1“ = grün  
Farbe „2“ = rot.



# migra MPB PB

Grafikfähige LED-Großanzeige mit Profibus-Interface

## 3.6.5 Digitale Ein-/Ausgänge

Die Großanzeige verfügt über bis zu 16 digitale Eingänge und 16 digitale Ausgänge (optional).

Anforderungstelegramm

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 2+n	Byte 18
ESC	Funktion	Output Bit 1	Output Bit n	Output Bit 16
1Bh	„D“	„0“ oder „1“	„0“ oder „1“	„0“ oder „1“

„0“ -> Ausgang löschen  
 „1“ -> Ausgang setzen  
 sonst -> Ausgang in altem Zustand lassen.

Antwort: (FC Byte, Bit 0 = 1)

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 2+n	Byte 18
ESC	Funktion	Input Bit 1	Input Bit n	Input Bit 16
1Bh	„D“	„0“ oder „1“	„0“ oder „1“	„0“ oder „1“

„0“ -> Eingang gelöscht  
 „1“ -> Eingang gesetzt.

Die Ausgangsbits werden zum Schalten der digitalen Ausgänge (soweit hardwaremäßig vorhanden) verwendet.

Nach dem Einschalten sind alle Ausgänge gelöscht (0).

# migra MPB PB

Grafikfähige LED-Großanzeige mit Profibus-Interface

## 3.6.6 Makros

Makros sind in der Konfiguration vordefinierte Befehlssequenzen. Sie entsprechen der Data-Unit von Online-Telegrammen.

Nach dem Einschalten der Anzeige wird die Makroausführung bei der ersten Makrozeile gestartet (falls vorhanden). Alle 100 ms wird die nächste Makrozeile ausgeführt. Eine Makrozeile kann aus mehreren Befehlen bestehen. Nach Erreichen der letzten Makrozeile stoppt die Makroausführung.

### 3.6.6.1 Makroausführung starten

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5
ESC	Funktion	Makro Nr. 100er	Makro Nr. 10er	Makro Nr. 1er
1B <sub>h</sub>	„M“	„0“-„9“	„0“-„9“	„0“-„9“

Die Makroausführung startet beim angegebenen Makro. Durch Verwendung dieses Kommandos in einer Makrosequenz sind auch „Sprünge“ bei der Makroausführung möglich.

### 3.6.6.2 Warten bei Makroausführung

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5
ESC	Funktion	Wartezeit 100er	Wartezeit 10er	Wartezeit 1er
1B <sub>h</sub>	„W“	„0“-„9“	„0“-„9“	„0“-„9“

Setzt die Wartezeit bis zur Ausführung des nächsten Makros (Einheit: 100 ms.). Normalerweise wird alle 100 ms. ein Makro ausgeführt, bis das letzte Makro erreicht ist.

Nach der Sequenz ESC + „w...“ wird die Makroausführung für die angegebene Zeit ausgesetzt.

Diese Sequenz kann sowohl Bestandteil eines Makros als auch Bestandteil eines Empfangstelegramms sein.

### 3.6.6.3 Makroausführung stoppen

Byte 1	Byte 2
ESC	Funktion
1B <sub>h</sub>	„E“

# migra MPB PB

Grafikfähige LED-Großanzeige mit Profibus-Interface

## 3.7 Antworttelegramm

Das Antworttelegramm wird nur gesendet, falls das entsprechende Bit (Bit 0) im FC-Byte gesetzt war.

STX	DA	SA	FC	Data-Unit	ETX
Start of Text	Zieladresse	Quelladresse	Frame Control	Fehlercode	End of Text
02 <sub>H</sub>	80 <sub>H</sub>	81 <sub>H</sub> (82 <sub>H</sub> , 83 <sub>H</sub> )	80 <sub>H</sub>	„0“ ... „5“ (30 <sub>H</sub> ...35 <sub>H</sub> )	03 <sub>H</sub>

Bedeutung des Fehlercodes:

Wert (ASCII Zeichen)	Bedeutung
„0“	kein Fehler
„1“	reserviert
„2“	reserviert
„3“	ungültige ESCAPE-Sequenz
„4“	Element (Text, Variable, Grafik, Zeichensatz oder Makro) nicht vorhanden, ungültiger Parameter
„5“	Flash ungültig

Bei Telegrammen, die Antwortdaten anfordern („Punkt aus Display auslesen“, „digitale Ein-/Ausgänge“), wird statt des Fehlercodes die angeforderte Information zurückgeliefert.

Der Fehlercode im Antworttelegramm bezieht sich immer auf das letzte Teiltelegramm (bei mehrfachen ESC-Sequenzen).

# migra MPB PB

Grafikfähige LED-Großanzeige mit Profibus-Interface

## 3.8 Mehrfache ESC-Sequenzen

Es ist möglich, mehrere Teiltelegramme zu einem Gesamttelegramm zusammenzufassen. Dies gilt sowohl bei der normalen Ansteuerung, als auch in der Makroliste.

Die Teiltelegramme können jeweils eine ESC-Sequenz oder ein Onlinetext sein.

Soll nach einer ESC-Sequenz ein Onlinetext folgen, so ist dieser durch das „Trennzeichen“  $1F_H$  von der ESC-Sequenz zu trennen. Das Trennzeichen selbst wird nicht ausgewertet.

Die maximal erlaubte Gesamttelegramm-Länge der Data-Unit beträgt 230 Zeichen (über Profibus max. 193 Zeichen).

### Beispiel:

Data-Unit =  $1B_H$  „Z01“  $1B_H$  „C002003“  $1B_H$  „A301“  $1F_H$  „Online-Text“

=> Es wird ein Online-Text mit Zeichensatz 1, an Cursorposition  $x=2$ ,  $y=3$  mit Vordergrundfarbe „gelb“ und Hintergrundfarbe „schwarz“ angezeigt (blinkend).


# migra MPB PB

Grafikfähige LED-Großanzeige mit Profibus-Interface


## 3.9 Beispiele

Bei allen nachfolgenden Beispielen wird ein Antworttelegramm angefordert.


Nach Abarbeitung des Ansteuertelegramms signalisiert die Migra ihre erneute Bereitschaft mit dem Antworttelegramm:

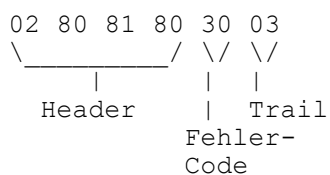

### 3.9.1 Online-Text „Hello World“ ausgeben

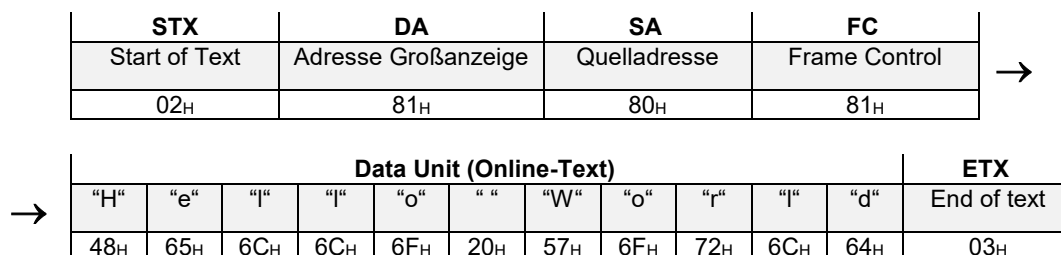

### 3.9.2 Text Nr. 0 aufrufen

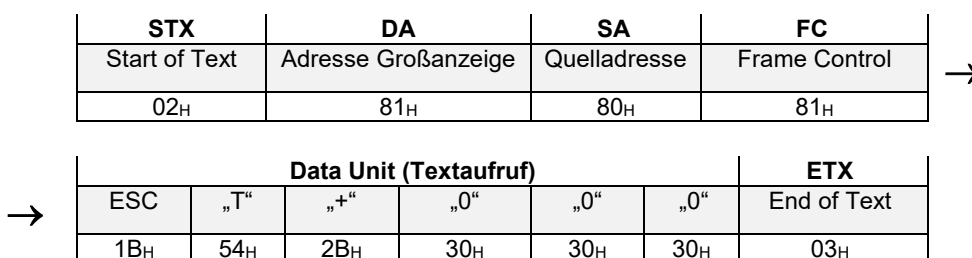

# migra MPB PB

Grafikfähige LED-Großanzeige mit Profibus-Interface

## 3.9.3 Variable Nr. 1 einblenden

STX	DA	SA	FC
Start of Text	Adresse Großanzeige	Quelladresse	Frame Control
02H	81H	80H	81H

→

Data Unit (Variablenaufruf)						ETX
ESC	„V“	„+“	„0“	„0“	„1“	End of Text
1BH	56H	2BH	30H	30H	31H	03H

## 3.9.4 Variable Nr. 1 auf „3000“ setzen

STX	DA	SA	FC
Start of Text	Adresse Großanzeige	Quelladresse	Frame Control
02H	81H	80H	81H

→

Data Unit (Variable setzen)									ETX	
ESC	„V“	„=“	„0“	„0“	„1“	„3“	„0“	„0“	„0“	End of Text
1BH	56H	3DH	30H	30H	31H	33H	30H	30H	30H	03H

## 3.9.5 Variable Nr. 1 erhöhen

STX	DA	SA	FC
Start of Text	Adresse Großanzeige	Quelladresse	Frame Control
02H	81H	80H	81H

→

Data Unit (Variable erhöhen)						ETX
ESC	„V“	„I“	„0“	„0“	„1“	End of Text
1BH	56H	49H	30H	30H	31H	03H


# migra MPB PB

Grafikfähige LED-Großanzeige mit Profibus-Interface

## 3.10 Parallele Schnittstelle

Über die 16 Digitaleingänge können Funktionen analog den Online-Telegrammen der seriellen Schnittstelle aufgerufen werden.

### 3.10.1 Timing der parallelen Eingänge

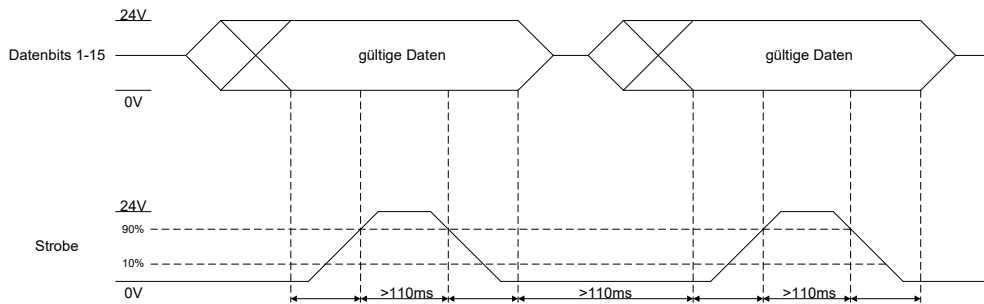


### 3.10.2 Eingangspegel der parallelen Eingänge

Pegel	Spannungsbereich
U (low)	+ 0...1,6 V DC
U (high)	+ 18...30 V DC


# migra MPB PB

Grafikfähige LED-Großanzeige mit Profibus-Interface

## 3.10.3 Textaufruf

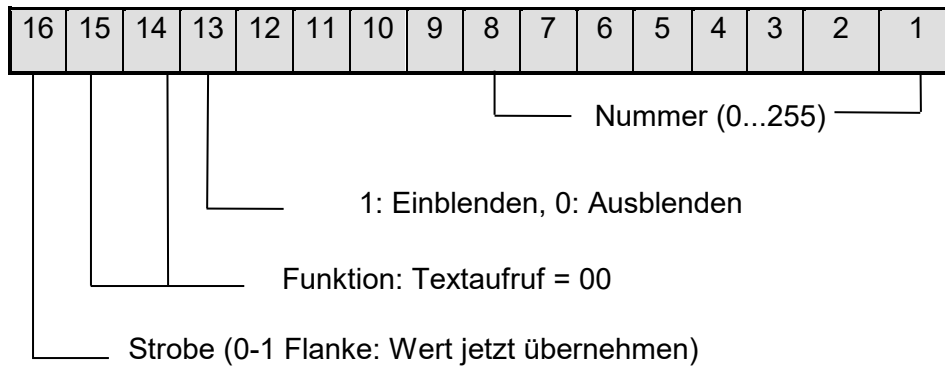

Um z.B. den Text 12 einzublenden, sollte folgende Belegung gesetzt werden:

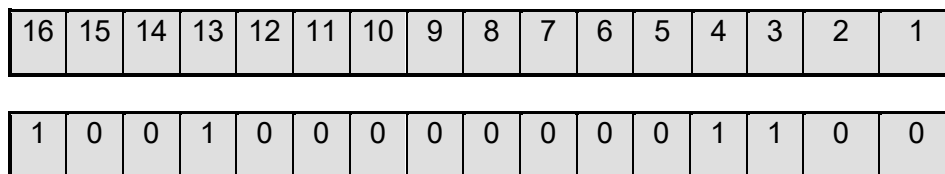





# migra MPB PB

Grafikfähige LED-Großanzeige mit Profibus-Interface

## 3.10.4 Grafikaufruf

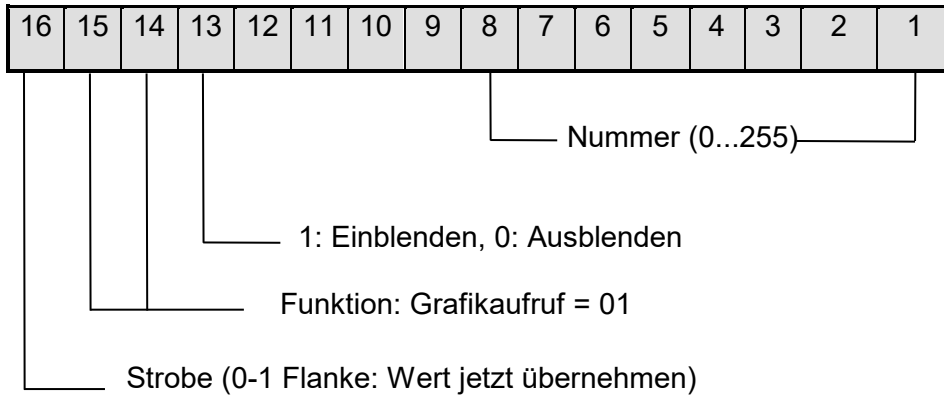

Um z.B. die Grafik 7 auszublenden, sollte folgende Belegung gesetzt werden:

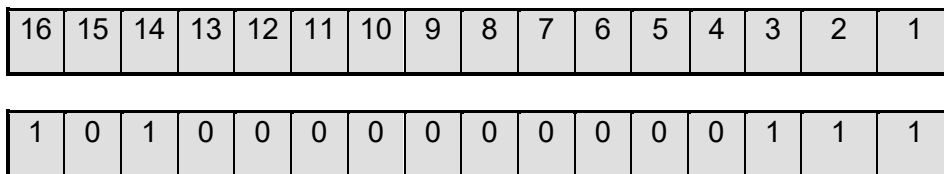


# migra MPB PB


Grafikfähige LED-Großanzeige mit Profibus-Interface

## 3.10.5 Variable setzen

Variablen mit einem Zeichen können direkt gesetzt werden:

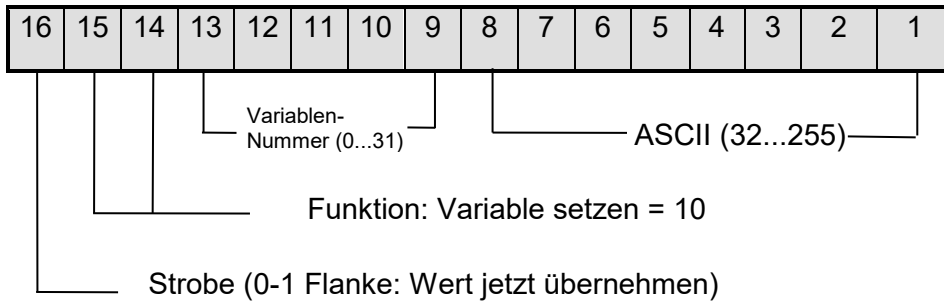


**Beispiel:** Bei einer mit 6 Variablen beschriebenen Anzeige soll die Variable an der vierten Stelle geändert werden.



Jede Stelle wird durch eine Variable implementiert (Nummer 0...5). Um nun als vierte Ziffer eine „9“ darzustellen, muss der Variablen 3 (4. Stelle) der ASCII-Wert 39<sub>H</sub> zugewiesen werden.

Dazu müssen folgende Eingänge anliegen:

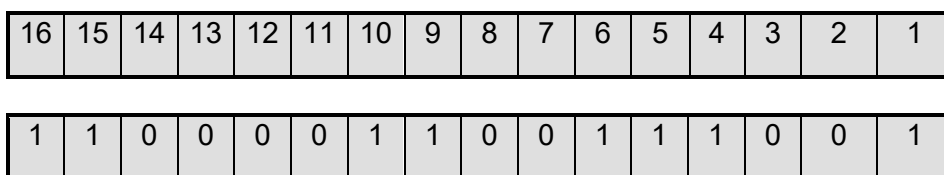

# migra MPB PB

Grafikfähige LED-Großanzeige mit Profibus-Interface

## 3.10.6 Makroaufruf



# migra MPB PB

Grafikfähige LED-Großanzeige mit Profibus-Interface

## 3.11 Profibus-DP-Schnittstelle

Ident-Nr.:	05D0 <sub>h</sub>
GSD-Datei:	MICR05D0.GSD
Zykl. Nutzdaten:	Max. 200 Bytes Output, max. 200 Bytes Input, max. 300 Bytes Output + Input
Standardkonfiguration:	2 x 0x3F (32 I/O-Bytes)
Parametrierdaten:	Standard 7 Byte
User-PRM:	Keine
Diagnose:	Standard 6 Byte
4Ext. Diagnose:	Keine
Übertragungsraten:	9,6 kBaud / 19,2 kBaud / 93,75 kBaud / 187,5 kBaud / 500 kBaud / 1,5 MBaud / 3 MBaud / 6 MBaud / 12 MBaud
Protokoll:	Profibus-DP DIN19245, Teil 3

# migra MPB PB

Grafikfähige LED-Großanzeige mit Profibus-Interface

## 3.11.1 DP-Konfigurationsdaten

Zur Konfiguration des Profibus-Interface wird in der Regel die GSD-Datei benötigt. Diese ist zunächst in den „Gerätekatalog“ der Konfigurationssoftware zu importieren. Anschliessend kann das Profibus-Interface ausgewählt, in das Bussystem „gezogen“ und konfiguriert werden.

Der Anwender hat über die Konfiguration die Möglichkeit die Datenbreite im Nutzdatenverkehr individuell anzupassen. Hierzu stehen Kennungen für Datenbreiten von 1 Byte bis max. 16 Byte zur Verfügung. Durch Angabe dieser Kennungen in beliebiger Reihenfolge kann die gewünschte Gesamt-Datenbreite sowohl für die Input- als auch für die Output-Daten festgelegt werden.

Data-Kennung	Anzahl in Byte	Funktion / Beschreibung
0x10	1	Input Data
0x11	2	Input Data
:	:	:
0x1F	16	Input Data
0x20	1	Output Data
0x21	2	Output Data
:	:	:
0x2F	16	Output Data
0x30	1/1	Input-/Output Data (je 1 Byte)
0x31	2/2	Input-/Output Data (je 2 Byte)
:	:	:
0x3F	16/16	Input-/Output Data (je 16 Byte)

Die maximale Anzahl an Input- bzw. Outputbytes beträgt jeweils 200 Byte, wobei eine Gesamtanzahl (Input + Output) von 300 Byte nicht überschritten werden darf.

⇒ Standardkonfiguration: 2 x 0x3F = 32 Input- und 32 Outputbytes

### Achtung:

Die konfigurierte Output-Datenbreite muss mindestens 2 Bytes (Toggle- und Längenbyte) größer als das längste verwendete MIGRA-Ansteuer-Telegramm sein.

Die konfigurierte Input-Datenbreite muss mindestens 2 Bytes (Toggle- und Längenbyte) größer als das längste auszuwertende MIGRA-Antwort-Telegramm sein.

# migra MPB PB

Grafikfähige LED-Großanzeige mit Profibus-Interface

## 3.11.2 DP-Diagnosedaten

Das Interface unterstützt keine erweiterten Diagnosedaten. Es wird die Standarddiagnose verwendet.

## 3.11.3 DP-Parametrierdaten

Die User\_Prm\_Data werden vom Interface nicht benutzt. Es wird jedoch geprüft, ob tatsächlich keine User\_Prm\_Data vom Profibus-Master übergeben wurden. Werden User\_Prm\_Daten übergeben, so wird die Profibusinitialisierung abgelehnt, der Slave muss neu konfiguriert und parametrieren werden.

### **Hinweis:**

Die Standardparametrierung ist notwendig und wird üblicherweise von den verwendeten DP-Konfiguratoren hinzugefügt.

# migra MPB PB

Grafikfähige LED-Großanzeige mit Profibus-Interface

## 3.11.4 DP-Output-Daten

MIGRA-Ansteuer-Telegramme werden vom Anwender in die DP-Output-Daten eingetragen:

DP-Output					
Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	...	Byte n + 2
Toggle-Byte	Längen-Byte = n	Telegrammbyte 1	Telegrammbyte 2	...	Telegrammbyte n

Um ein Telegramm zur MIGRA zu senden, müssen die einzelnen Telegrammbytes Profibus-seitig in Output-Byte 3 bis (n + 2) eingetragen werden. Nach Setzen des Längen-Bytes (= Telegrammlänge n) ist das Toggle-Byte zu verändern, um die Aussendung zu starten.

Vor dem Senden des nächsten Telegramms muss der MIGRA Zeit zur Verarbeitung des gerade gegebenen Kommandos gewährt werden!

Dringend empfohlen wird hierzu das Antworttelegramm der MIGRA abzuwarten (siehe Kapitel „DP-Input-Daten“).

Alternativ kann auch einfach nur eine minimale Wartezeit eingehalten werden. Diese ist jedoch abhängig von Art und Inhalt des jeweiligen Ansteuertelegramms und muss experimentell ermittelt werden (ist die Wartezeit zu kurz, so wird das neue Telegramm ignoriert). Dabei sollte in jedem Fall auch noch eine „Sicherheitsreserve“ von ca. 30% vorgesehen werden, da die Kommando-Ausführungszeiten (je nach Firmwarestand) auch in einem gewissen Umfang variieren können!

## 3.11.5 DP-Input-Daten

MIGRA-Antwort-Telegramme werden dem Anwender in den DP-Input-Daten gemeldet:

DP-Input					
Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	...	Byte n + 2
Toggle-Byte	Längen-Byte = n	Telegrammbyte 1	Telegrammbyte 2	...	Telegrammbyte n

Immer wenn ein Antwort-Telegramm von der MIGRA eintrifft, wird dieses in Input-Byte 3 bis (n + 2) und die Telegrammlänge (n) in Input-Byte 2 (= Längen-Byte) eingetragen. Schliesslich wird das Toggle-Byte um 1 erhöht.







# migra MPB PB

Grafikfähige LED-Großanzeige mit Profibus-Interface

## 4 Anschlussbelegung

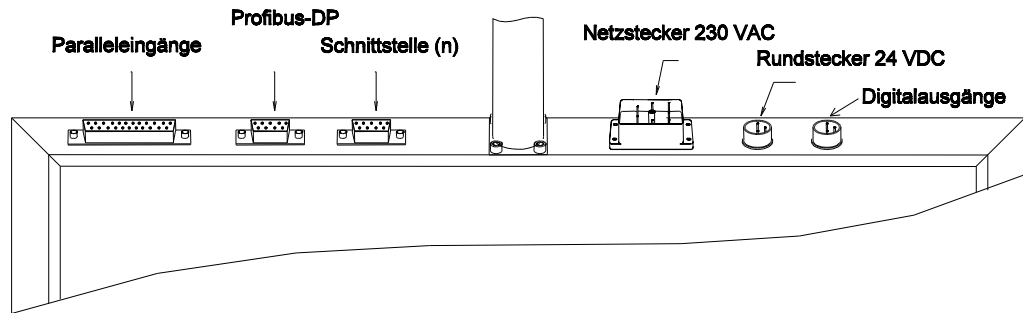


### 9pol. Sub-D Stiffliste (Download-Schnittstelle RS232)



Pin	RS232
1	n.c.
2	RxD
3	TxD
4	n.c.
5	GND
6	n.c.
7	n.c.
8	n.c.
9	n.c.

### 9pol. Sub-D Stiffliste (Download-Schnittstelle RS485, alternativ)




Pin	RS485
1	n.c.
2	n.c.
3	Rx+ / Tx+
4	n.c.
5	GND *
6	5VDC *
7	n.c.
8	Rx- / Tx-
9	n.c.

\* Falls ein externer Busabschluss benötigt wird, können diese Pins verwendet werden.

# migra MPB PB

Grafikfähige LED-Großanzeige mit Profibus-Interface


## 9pol. Sub-D Buchse (Profibus-DP)



Pin	Profibus-DP
1	n.c.
2	n.c.
3	Rx+ / Tx+ (B-Ader)
4	RTS
5	GND galv. getrennt
6	5 VDC galv. getrennt
7	n.c.
8	Rx- / Tx- (A-Ader)
9	n.c.


**Hinweis:** Es darf zu einem bestimmten Zeitpunkt jeweils nur auf einer der beiden Schnittstellen (Download **oder** Profibus-DP) ein Telegramm zur Anzeige gesendet werden.

## 7pol. Netzstecker (230 VAC)




Pin	Belegung
1	L1
2	N
(PE)	PE

## 3pol. Rundstecker (nur bei 24 VDC Versorgungsspannung)



Pin	Belegung
1	GND
2	+24 VDC
3	PE

## 5pol. Rundstecker (nur bei Option Digitalausgänge)




Pin	Belegung
1	Relais 1, Schließer-a
2	Relais 1, Schließer-b
3	Relais 2, Schließer-a
4	Relais 2, Schließer-b
5	n.c.

Relais 1 / 2 wird über Digitalausgang 1 / 2 angesteuert. (Telegramm ESC+“D“, optional erweiterbar)

# migra MPB PB

Grafikfähige LED-Großanzeige mit Profibus-Interface

## 25pol. Sub-D Stiftleiste (nur bei Option Paralleleingang)

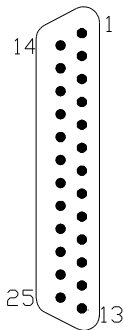

Pin 1	Binär-Daten $2^0$	
Pin 2	Binär-Daten $2^1$	
Pin 3	Binär-Daten $2^2$	
Pin 4	Binär-Daten $2^3$	
Pin 5	Binär-Daten $2^4$	
Pin 6	Binär-Daten $2^5$	
Pin 7	Binär-Daten $2^6$	
Pin 8	Binär-Daten $2^7$	
Pin 9		Variablennr.: $2^0$
Pin 10		Variablennr.: $2^1$
Pin 11		Variablennr.: $2^2$
Pin 12		Variablennr.: $2^3$
Pin 13	Ein-/Ausblenden (1: Ein, 0: Aus)	Variablennr.: $2^4$
Pin 14	Funktionsauswahl $2^0$	
Pin 15	Funktionsauswahl $2^1$	
Pin 16	Strobe (1: Wert jetzt übernehmen)	
Pin 17-24	n.c.	
Pin 25	GND	


- Binärdaten:** Daten mit einem Wert von 0...255 als Textnummer, Grafiknummer, Makronummer oder als ASCII-Zeichen einer Variablen, die angezeigt werden soll.
- Ein-/ Ausblenden:** Blendet das ausgewählte Objekt ein oder aus.
- Textaufruf:** Blendet den ausgewählten Text ein/aus.
- Grafikaufruf:** Blendet die ausgewählte Grafik ein/aus.
- Variablenufruf:** Zeigt das über die Binärdaten eingestellte ASCII-Zeichen an der Position der eingestellten Variable an.
- Makroaufruf:** Startet/stoppt die Makroausführung beim ausgewählten Makro.
- Strobe:** Durch ein „HIGH“-Signal an Pin 16 (>110 ms) werden die eingestellten Daten übernommen (Ausführung des Kommandos spätestens 100 ms nach der steigenden Flanke, ausser wenn die Anzeige noch mit der Abarbeitung eines anderen Kommandos beschäftigt ist).

Details zu den Paralleleingängen finden sich in Kapitel „Parallele Schnittstelle“.

# migra MPB PB

Grafikfähige LED-Großanzeige mit Profibus-Interface

## 4.1 Schnittstellenkonfiguration / LEDs

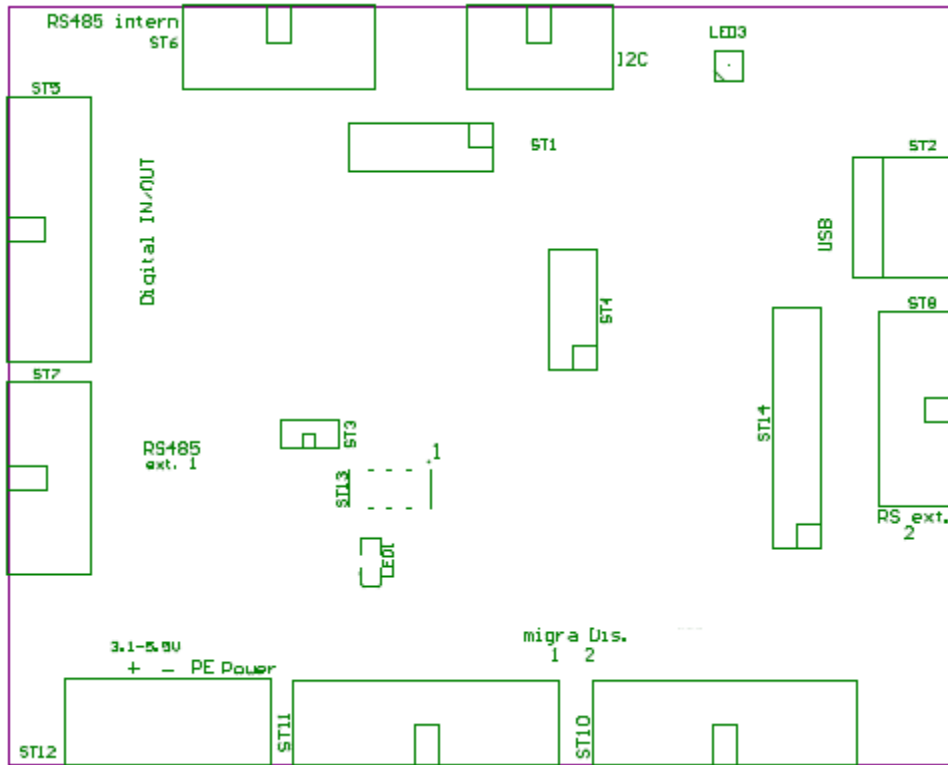

LED	Funktion / Beschreibung	
LED 1 (grün)	Hochlauf:	blinkt mit ca 2,5 Hz
	Normalbetrieb:	blinkt mit ca. 5 Hz
	Bootmodus:	blinkt mit ca. 0,5 Hz
	Softwareupdate:	Dauerhaftes flackern
	Konfiguration:	
	MKS fehlt:	1x blinken (Fehlercode)
	Micon fehlt:	2x blinken (Fehlercode)
LED 3 (blau)	Bildsignal erkannt:	an
	Bildsignal fehlerhaft:	aus

Folgende Standardschnittstellenparameter müssen beim Download verwendet werden und sind bei Auslieferung voreingestellt:


- \* Baudrate: 19200 Baud
- \* Datenbit: 8
- \* Parität: even
- \* Stopbit: 1.

Schnittstellenparameter werden über die PC Software MKS konfiguriert.

# migra MPB PB

Grafikfähige LED-Großanzeige mit Profibus-Interface

## 4.2 Profibus-DP-Interface

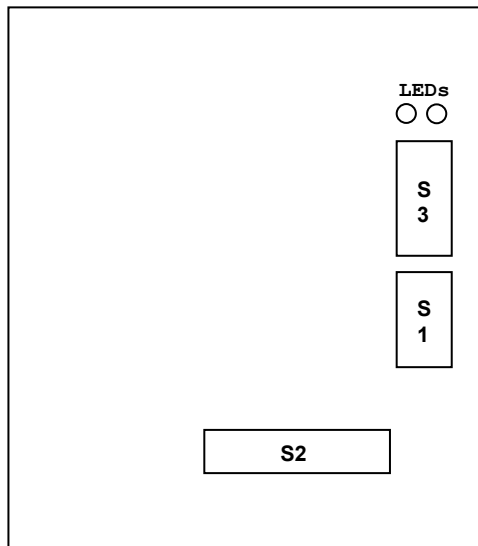

Werkseinstellungen: Grau hinterlegt

### S2

DIP-Schalter	Funktion	OFF	ON
1	Profibus-Adresse 2 <sup>0</sup>	0	1 <sub>D</sub>
2	Profibus -Adresse 2 <sup>1</sup>	0	2 <sub>D</sub>
3	Profibus -Adresse 2 <sup>2</sup>	0	4 <sub>D</sub>
4	Profibus -Adresse 2 <sup>3</sup>	0	8 <sub>D</sub>
5	Profibus -Adresse 2 <sup>4</sup>	0	16 <sub>D</sub>
6	Profibus -Adresse 2 <sup>5</sup>	0	32 <sub>D</sub>
7	Profibus -Adresse 2 <sup>6</sup>	0	64 <sub>D</sub>
8	reserviert	X	
9	Interner Profibus-Busabschluss	nicht gesetzt	gesetzt
10			

Es sind nur die DP-Adressen 0...126 zulässig (Werkseinstellung = 3)!

Am Anfang und Ende der Profibus-Leitung ist jeweils ein Busabschluss zu setzen (entweder intern oder extern)!

# migra MPB PB

Grafikfähige LED-Großanzeige mit Profibus-Interface

## S1

DIP-Schalter	Funktion	OFF	ON
1	intern (nicht verstellen)	X	
2			X
3			X
4			X
5			X
6			X

## S3

DIP-Schalter	Funktion	OFF	ON
1	intern (nicht verstellen)	X	
2		X	
3			X
4			X
5		X	
6		X	
7		X	
8		X	

## LEDs

LED	Zustand	Bedeutung
rot (FAULT)	EIN	keine Profibus-DP-Verbindung oder RAM-Fehler (falls grüne LED AUS)
	AUS	Profibus-DP-Verbindung steht
grün (RUN)	AUS	Controller nicht hochgelaufen (Hardware-Fehler)
	EIN	Controller hochgelaufen
	kurz AUS (flackern)	UART-Kommunikation (Telegramm gesendet oder empfangen)

# migra MPB PB

Grafikfähige LED-Großanzeige mit Profibus-Interface

## 5 Anhang

### 5.1 Darstellbare Zeichen

Die Datenbytes werden ASCII-codiert.

Zeichensatz: alle ASCII-Zeichen im Bereich von 20H bis FFH.

Beispielzeichensatz:

Lower \ Higher	bin hex	0000 0	0001 1	0010 2	0011 3	0100 4	0101 5	0110 6	0111 7	1000 8	1001 9	1010 A	1011 B	1100 C	1101 D	1110 E	1111 F
bin hex xxxx0000 0		X	X		0	@	P	`	p	X	X	X	X	X	X	X	X
xxxx0001 1		X	X	!	1	A	Q	a	q	ü	X	X	X	X	X	X	X
xxxx0010 2		X	X	"	2	B	R	b	r	ß	X	X	X	X	X	X	X
xxxx0011 3		X	X	#	3	C	S	c	s	X	X	X	X	X	X	X	X
xxxx0100 4		X	X	\$	4	D	T	d	t	ä	ö	X	X	Ä	X	ä	X
xxxx0101 5		X	X	%	5	E	U	e	u	X	X	X	X	X	X	X	X
xxxx0110 6		X	X	&	6	F	V	f	v	X	X	X	X	X	Ö	X	ö
xxxx0111 7		X	X	'	7	G	W	g	w	X	X	X	X	X	X	X	X
xxxx1000 8		X	X	(	8	H	X	h	x	X	X	X	X	X	X	X	X
xxxx1001 9		X	X	)	9	I	Y	i	y	X	ö	X	X	X	X	X	X
xxxx1010 A	<CR>*	X	X	*	:	J	Z	j	z	X	ü	X	X	X	X	X	X
xxxx1011 B		X	X	+	;	K	[	k	{	X	X	X	X	X	X	X	X
xxxx1100 C		X	X	,	<	L	\	l		X	X	X	X	X	Ü	X	ü
xxxx1101 D	<CR>*	X	X	-	=	M	]	m	}	X	X	X	X	X	X	X	X
xxxx1110 E		X	X	.	>	N	^	n	~	Ä	X	X	X	X	X	X	X
xxxx1111 F		X	X	/	?	O	_	o	■	X	X	X	X	X	ß	X	X

X bedeutet nicht verfügbar

\*Carriage Return: Cursor an den Anfang der nächsten Zeile

Es kann jeder beliebige Windows-Zeichensatz oder selbstdefinierte Zeichensatz verwendet werden.

# migra MPB PB

Grafikfähige LED-Großanzeige mit Profibus-Interface

## 5.2 Allgemeine Hinweise

Beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Achten Sie bei der Montage der Anzeige darauf, dass auch in montiertem Zustand das Gehäuse zu Einstell- oder Wartungsarbeiten geöffnet werden kann. Lassen Sie bei der Befestigung der Anzeige an der Rückseite/Vorderseite/Oberseite einen entsprechenden Abstand frei, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten (falls vorhanden).
- Direkte Bestrahlung durch helle Lichtquellen oder direkte Sonneneinstrahlung vermindern die Ablesbarkeit.
- Zum Reinigen muss die Anzeige ausgeschaltet sein.
- Schützen Sie die Anzeige vor übermäßiger Feuchtigkeit, starken Vibrationen, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen. Nichtbeachtung kann zu Funktionsstörungen oder zur Zerstörung führen. Darüber hinaus besteht unter Umständen die Gefahr von Stromschlag, Brand oder Explosion. Informationen zu den bestimmungsgemäßen Umgebungsbedingungen, insbesondere zu empfohlenen Temperaturbereichen finden Sie im Kapitel "Technische Information".
- Die Anzeige darf bei erkannter Beschädigung am Gerät und / oder der Netzleitung nicht verwendet werden.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Jeder Fremdeingriff durch unautorisierte Personen führt zum Garantieverlust.
- Beachten Sie alle Hinweise und Vorgaben, die in diesem Benutzerhandbuch enthalten sind.



# migra MPB PB

Grafikfähige LED-Großanzeige mit Profibus-Interface

## 5.3 Konformitätserklärung

# EU-Konformitätserklärung

## EU Declaration of Conformity

**Produktbezeichnung:** migra  
*Product name:*

**Typenreihe:** migra PB  
*Type code:*

**Hersteller:** microSYST Systemelectronic GmbH  
*Manufacturer:* Am Gewerbepark 11  
 92670 Windischeschenbach

<b>Das bezeichnete Produkt stimmt mit der folgenden Europäischen Richtlinie überein:</b> <i>We herewith confirm that the above mentioned product meets the requirements of the following standard:</i>		<b>Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den Vorschriften der angewandten Richtlinie(n) wird nachgewiesen durch die Einhaltung folgender Normen / Vorschriften:</b> <i>The conformity of the product described above with the provisions of the applied Directive(s) is demonstrated by compliance with the following standards / regulations:</i>
<b>Richtlinien / Directives</b>		<b>Europäische Norm / Standard</b>
<b>EMV Richtlinie</b> <i>EMC Directive</i>	<b>2014/30/EU</b>	EN61000-6-2:2005
		EN61000-6-4:2007 +A1:2011
<b>Niederspannungs-Richtlinie</b> <i>Low Voltage Directive</i>	<b>2014/35/EU</b>	EN IEC 62368-1:2021-05
<b>RoHS Richtlinie</b> <i>RoHS Directive</i>	<b>2011/65/EU</b>	EN50581:2012

Windischeschenbach, 04.05.2021



Manuel Raß

**Geschäftsführer / General Manager**

# migra MPB PB

Grafikfähige LED-Großanzeige mit Profibus-Interface

## 5.4 Gewährleistung / Haftung

Für die gelieferte Anzeige wird innerhalb der Bestimmungen der „Allgemeinen Lieferbedingungen“ für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie die Haftung für bei Übergabe vorhandener Mängel übernommen.

Technisch bedingte Änderungen sowie Irrtum bleiben vorbehalten. Ein Anspruch auf Lieferung eines neuen Produkts besteht nicht. Der Erwerber hat Mängel innerhalb von 2 Wochen nach deren Wahrnehmung anzuzeigen. Bei Verletzung der Rügepflicht gilt der betreffende Mangel als genehmigt.

Generell sind auftretende Mängel und deren Symptome bestmöglich zu beschreiben, damit deren Reproduzierbarkeit - und damit auch Beseitigung - ermöglicht wird. Der Erwerber hat darüber hinaus kostenfrei alle zur Behebung des Mangels erforderlichen und/oder sachdienlichen Informationen zu erteilen, gegebenenfalls Zugang und Zugriff auf und zu den fraglichen Geräten und Daten zu ermöglichen und sämtliche notwendigen Daten und Maschinenzeiten kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Mängel, die durch Nichteinhaltung der vorausgesetzten Einsatzbedingungen oder durch unsachgemäße Handhabung verursacht werden.

Sofern das Produkt für Testzwecke überlassen wurde und anschließend erworben wird, sind sich die Parteien einig, dass das Produkt im Rechtssinne als „gebraucht“ überlassen wurde und „wie getestet“ übernommen wurde. Gewährleistungsansprüche sind in diesem Fall ausgeschlossen.

[Es gelten ergänzend die „Allgemeinen Lieferbedingungen“ für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie.](#)

# migra MPB PB

Grafikfähige LED-Großanzeige mit Profibus-Interface

## 5.5 Versionsübersicht

Version	Datum	Bemerkungen, Beschreibungen
1.00	23.05.00	
2.00	15.11.00	Bargraph
3.00	17.01.01	HW-Anpassung (DP-Platine)
3.01	04.12.01	Kreuzer: Beispiel Onlinetext
3.10	12.12.01	Kreuzer: Layout
3.20	19.12.01	Kreuzer: Gehäusegrößen
3.30	06.02.02	Kreuzer: Empfangstimeout geändert
3.40	06.05.02	Kreuzer: neuer Platzhalter „*“
3.50	18.06.02	Kreuzer: Beispiele ergänzt
X-M31- 9AXX3X-004	30.08.02	Landgraf: Anschlussbelegung RS232/RS485 Downloadschnittstelle geändert
4.10	16.12.02	Kreuzer: Neues Logo
4.20	23.01.03	Kreuzer: neue Bezeichnungen: Rx/Tx +/-
4.30	08.10.03	Kreuzer: neue Steuerplatine
4.40	16.08.05	Kreuzer: max. Auflösung auf 4x12 Displaymodule erweitert, mehrere ESC-Sequenzen hintereinander möglich, „Signed Integer“-codierter Dezimalwert bei Bargraph entfällt
4.50	07.03.06	Kreuzer: Trennzeichen zwischen mehreren Teiltelegrammen
4.60	01.10.09	Kreuzer: Standardwerte für die Bytes DA, SA
4.70	16.08.10	Technische Daten aktualisiert
5.00	24.09.12	Nickl: Anpassung an neues Profibus-Interface „miface PB Universal“ (HL0115-V1.03 auf HE1018)
5.10	22.11.13	Firmenanschrift
5.20	23.11.13	Logo
5.30	11.03.15	Bezeichnung, Konformitätserklärung, Beschreibung Steuerplatine
5.40	28.04.16	Konformitätserklärung
6.00	20.10.16	migra → migra MPB
6.10	13.11.17	Änderung der Adresse und Titel MPB
6.20	04.05.21	Konformitätserklärung

Zertifiziert nach **DIN EN ISO 9001**.